

Monterings- og bruksanvisning

Bruk av



sørlandsstigen.no
UTFELLBARE BRANNSTIGER



Trekk ut splinten.
(Gjør stigen innbruddsikker).

Fold ut stigen.
Klar til bruk.

Tåler hele familien –
samtidig.

Kontroll/Vedlikehold

Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av festeskruenes forankring til veggen.

Monterings- og bruksanvisning


PRODUKTBESKRIVELSE:

Sørlandsstigen er en utfellbar redningsstige for rømning fra bygninger i tilfelle brann.

Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløzersplint/låsesplint, folder stigen seg ut fra rømningspunktet og helt ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje.


Leveres i enheter med standardlengdene: 2,1 m, 3,9 m og 4,8 m.

Enehetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov.

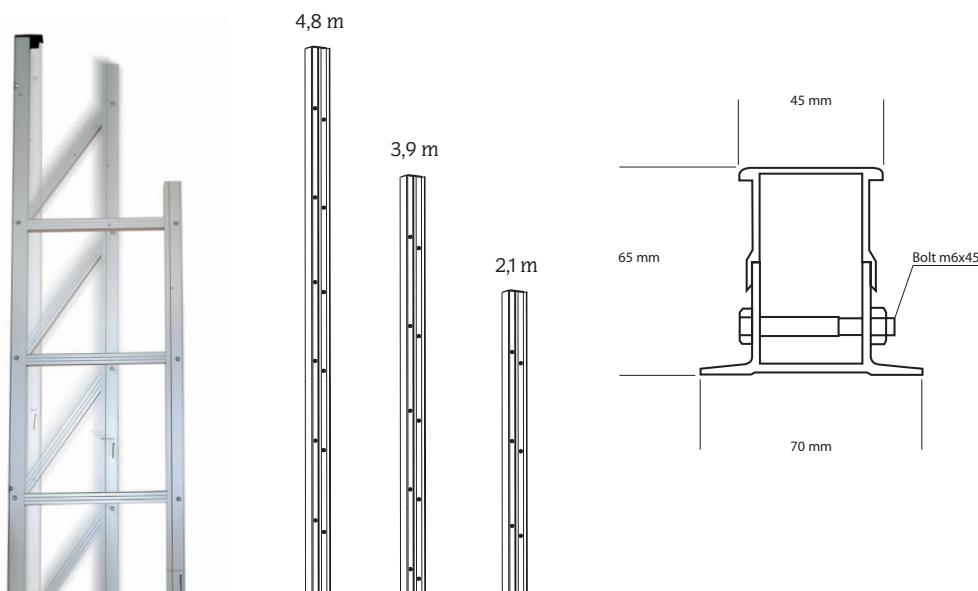


MONTERING:

Begynn med å feste en skru øverst. Deretter bring stigen i lodd og skru i de nederste skrufestene. Deretter kan resten av skruene i veggenskruer inn.

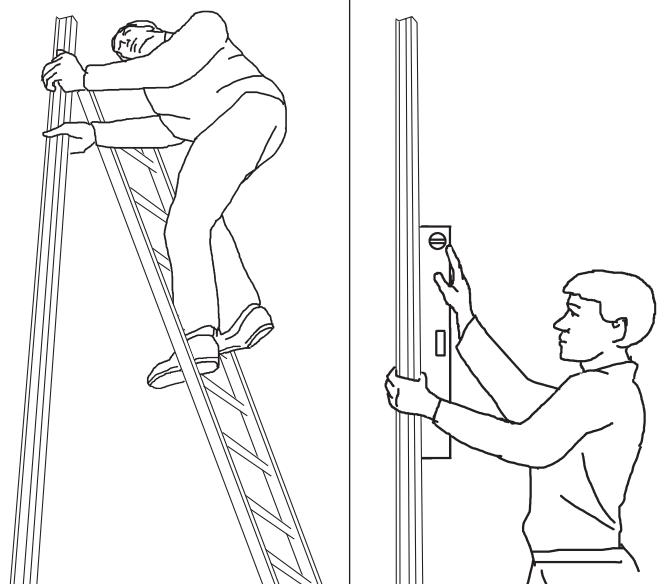

GENERELLE MÅL:

Stigen bør i regel starte fra toppen av vinduet og normalt stoppe fra 0,5 m til 1,0 m over bakkenivå. Se mer utførlig info senere

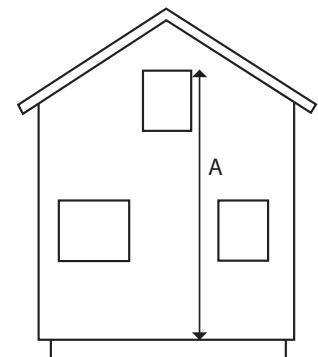

UTLØSERSPLINT:


Plassér utløzersplinten slik at alle som bruker boligen lett kan nå den.

Bor igjennom ytre stigevange (se bildet)

eller

splinthull lages gjennom plastlokket på toppen, i ytre stigevange helt inntil knekk.

Bruk 4,5 mm bor.

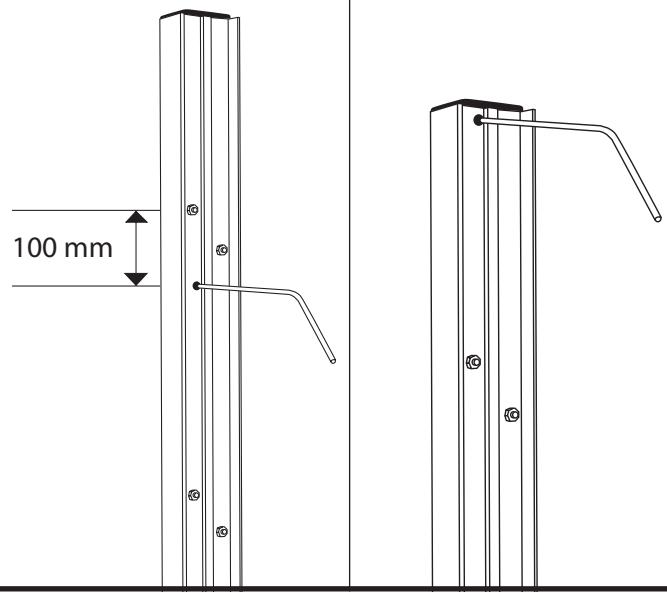

Stigen skal stoppe min. 50 cm fra underlaget.

Monterings- og bruksanvisning / Plassering på vegg

HUSMOR VINDU:

Bunnmål: Min. 50 cm fra bakken (i praksis jamt med kledningen).

Toppmål: Bør være jamt med øverste vannbrett eller 135 cm over nedre vannbrett, minimum 100 cm.

Avstand til vindu:

Maks 35 cm.



VINDU SOM VIPPER PÅ MIDTEN:

Bunnmål og toppmål: som over, men det er en fordel med litt avstand til vinduet. Ideel avstand til vindu er 30 cm for å ha plass til hode og armer idet man tar seg ut.


Her er det meget viktig å lang nok stige forbi vinduet.



SIDEHENGSEL VINDU MED MIDTSTOPLE:

Bunnmål og toppmål: som over.
Utstigningsplatå: monteres ca 60 cm under vindu, fra midtstolpe og mot stigen. Her er det meget viktig å lang nok stige forbi vinduet.


Alternativ 2: hvis det ikke er mulig å sette stigen på siden kan stigen også plasseres under vinduet. Den bør plasseres under midtstolpen + / - 15 cm.

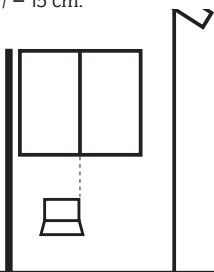

MELLOM 2 VINDUER:

Bunnmål og toppmål: Som over.
Utstigningsplatå: Hvis lang avstand mellom vinduene. Som vist på bilde. Mellom 45-65 cm under vindusåpningen.
Avstand utstigningsplatå til stige maks 70 cm.

Håndtak: Anbefalt å bruke håndtak mellom stige og vindu.

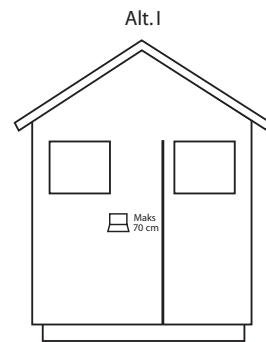



VED BALKONG - AVSTAND 10 CM ELLER 50 CM:

Bunnmål: Min. 50 cm fra bakken (i praksis jamt med kledningen).

Toppmål: Bør være 135 cm over balkongens rekksverk, minimum 100 cm.

(Ved 10 cm avstand kan man også starte stigen ved toppen av rekksverket).

PS: dette fungerer kun med 10 cm avstanden).

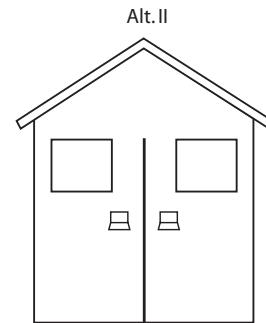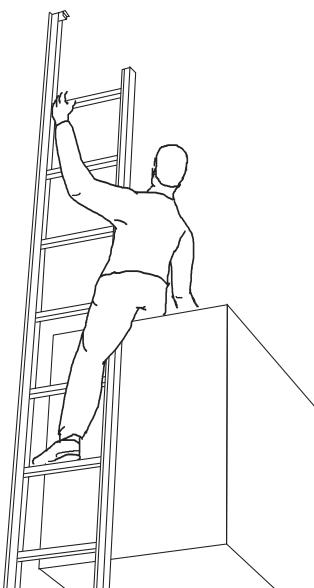

Monterings- og bruksanvisning

UTSTIKK OG INNHUK I FASADEN:

For utbygging over pyntelister og innhuk i fasaden benyttes:

Ved utbygging mellom 10 cm til 40 cm:

Bruktes braketter, som er teleskopiske. Leveres i flere størrelser
10 cm – 15 cm eller

15 cm – 23 cm eller
24 cm – 40 cm


Ved utbygging mindre enn 6 cm:

Bruktes avstandstykker.

Leveres i 2 cm og 3,2 cm.

Disse kan benyttes sammen.

Kan brukes ut til ca 6 cm, hvis over 6 cm bør man bruke teleskopiske
braketter som over.

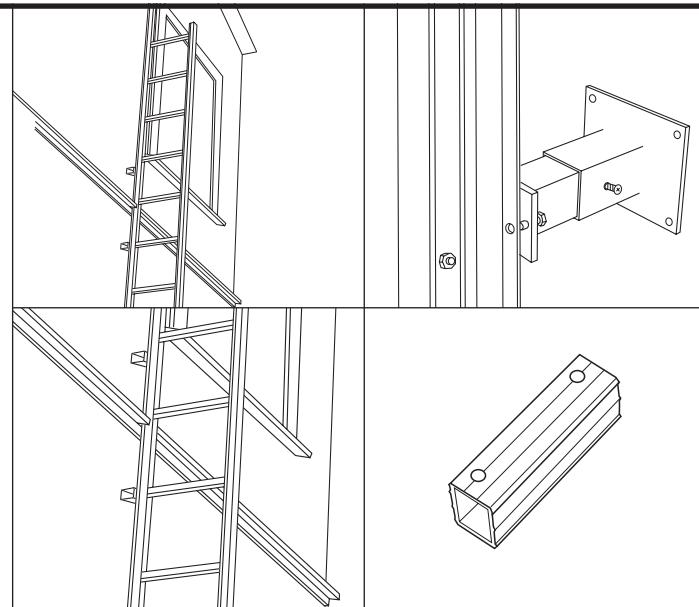


SKJØTING:

Skjøtesett innholder:

2 stk. skjøtelasker, 8 stk. skruer, 1 stk. stigetrinn med
2 stk. bolter og 2 stk. muttere.

Alle standard lengdene kan settes sammen til en hel lengde.
Disse skjøtes sammen med 2 skjøtelasker som vist på bildet.

Bor først 2 hull i hver ende av profilene med 5 mm bor. Hvis ikke hullene er
merket av på stigen kan du legge skjøtelasken over vangen og merke hvor
hullene skal borres.

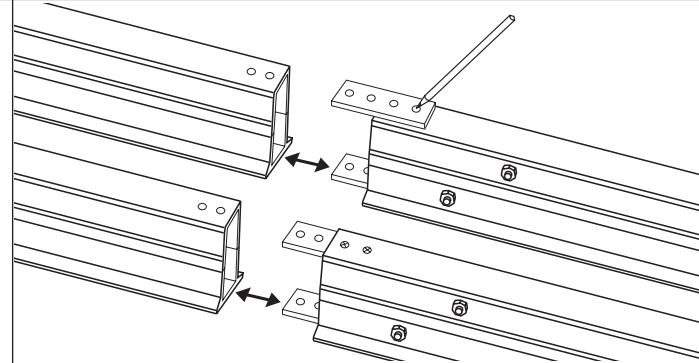

MELLOM-UTLØSER:

Utløsersettet innholder:

1 stk. utløserlask, 3 stk. skruer,
1 stk. splint.

Ved flere etasjer kan hver etasje ha
sin utløser.

Kapp ytter vange der hvor man
ønsker at utløseren skal være.
Bruk baufil eller bajonettsag.

Leg utløserlasken med 2 hull oppå
yttervangan.
Merk av hvor hullene skal være.

Bor deretter 2 hull i den øverste
delen av stigen.
Utløserlasken skrues fast med
2 skruer.

1 skrue skal skrues inn i nederste
hull på motsatt side slik
att skruehodet vender inn i stigen.

Splinthullet bores til slutt ca 3 cm
ned fra skjøten som vist på bildet.

Bruk 4,5 mm bor.

